MANUAL USUARIO
GPM-213

MANUAL ESPAÑOL

Nota**: Le agradecemos que use nuestros productos. Por favor, lea cuidadosamente este manual de usuario para conseguir un funcionamiento adecuado.**

ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE SE PRODUZCAN FUEGOS O DESCARGAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

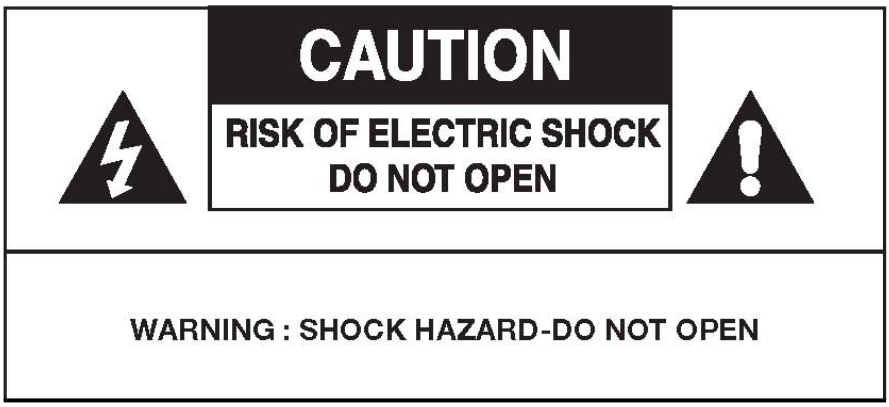

Esta marca se encuentra en la parte trasera del aparato.

	El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero avisa al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislar en el interior de la carcasa de producto que puede constituir un riesgo de descarga eléctrica para la persona.
	El signo de admiración dentro del triángulo equilátero avisa al usuario de la existencia de instrucciones importantes acerca del funcionamiento y el mantenimiento (reparaciones) en la documentación que se incluye con el aparato.

La siguiente etiqueta se adjunta a la unidad, especificando la presencia de rayos láser.

1.ESTA ETIQUETA SE ADJUNTA PARA INFORMARLE DE QUE EL APARATO CONTIENE UN COMPONENTE LASER.
2.ESTA ETIQUETA INFORMA DE LA RADIACIÓN QUE CONTIENE LA UNIDAD COMO SE MUESTRA EN LA ILUSTRACIÓN. ADVIERTE DEL PELIGRO DE POSIBLES MANIPULACIONES DE LA UNIDAD YA QUE ESTE EQUIPO CONTIENE RAYOS LASER QUE EXCEDEN EL LÍMITE DE LOS PRODUCTOS DE LASER DE CLASE 1.

1

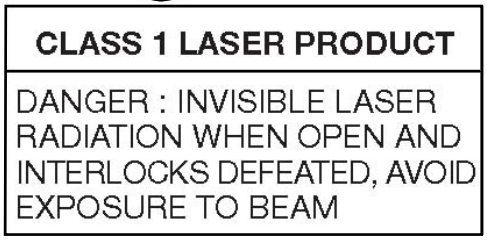

2

IMPORTANTE: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. LEA LAS INSTRUCCIONES: antes de utilizar la unidad, deberá leer todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento.
2. GUARDE LAS INSTRUCCIONES: las instrucciones de seguridad y de funcionamiento deberán conservarse para futuras consultas.
3. TENGA EN CUENTA LAS ADVERTENCIAS: se deberán tener en cuenta todas las advertencias indicadas en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
4. RESPETE LAS INSTRUCCIONES: se deberán respetar todas las instrucciones de funcionamiento.
5. AGUA Y HUMEDAD: la unidad no se debe utilizar cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, de un fregadero de cocina, de una pila de lavar, de una piscina o en un sótano húmedo.
6. VENTILACIÓN: el aparato deberá estar colocado de manera que su ubicación o posición no impida la ventilación adecuada. Por ejemplo, la unidad no se debe situar sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda bloquear la apertura de ventilación, ni se debe colocar sobre una superficie encastrada, como una estantería, que pueda impedir el flujo de aire a través de las aperturas de ventilación.
7. CALOR: la unidad deberá colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
8. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: la unidad se debe conectar a la alimentación eléctrica únicamente del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento, o según lo indicado en la propia unidad.
9. TOMA DE TIERRA: se deben tomar medidas para garantizar que la toma de tierra del aparato está en perfecto estado.
10. PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACION: los cables de alimentación deberán estar situados de forma que no se pueda tropezar con ellos o que no queden aplastados por objetos colocados encima o contra ellos.
11. LINEAS ELÉCTRICAS: las antenas de exterior deberán estar alejadas de las líneas eléctricas.
12. PERIODOS DE NO USO: se deberá desenchufar el cable de alimentación de la toma de pared si la unidad no se va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.
13. ENTRADA DE OBJETOS Y LÍQUIDOS: tenga cuidado para que no caigan objetos ni se derramen líquidos sobre la carcasa y se introduzcan por las aberturas.
14. DAÑOS QUE REQUIEREN REPARACIÓN: sólo un técnico cualificado está autorizado a reparar la unidad cuando:
A. El cable de alimentación o la conexión estén dañados.
B. Se ha derramado líquido o han caído objetos sobre el aparato.
C. La unidad haya quedado expuesta a la lluvia.
D. La unidad se haya caído o la carcasa haya resultado dañada.
E. Parezca que la unidad no funcione con normalidad o el rendimiento de la misma haya disminuido.
15. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO: el usuario no deberá intentar reparar la unidad de otra forma que no aparezca en las instrucciones. Cualquier otro tipo de reparación o mantenimiento deberá ser realizado por un técnico cualificado.
16. ATENCIÓN: si esta unidad está preparada para la función de grabación, el fabricante no se responsabiliza del material grabado sin consentimiento previo del propietario del copyright.

NOTAS:
1. Es aconsejable mantener un CD dentro del aparato incluso si éste no está en uso. De esta manera evitará la acumulación de polvo en la lente óptica.
2. CD sucios o arañados pueden reproducirse de manera irregular, sufriendo saltos en la reproducción. Limpie o reemplace el CD.
3. Si se produce un error en la pantalla o el aparato no funciona correctamente, desconecte el cable AC y quite todas las pilas. A continuación, conéctelo de nuevo.

NOTAS ACERCA DE LOS DISCOS COMPACTOS ANTES DE SU REPRODUCCION Ya que discos sucios, dañados o rayados pueden dañar la unidad, debe de tener en cuenta los siguientes puntos:

a. Utilice sólo los discos compactos que contengan su marca de disco.
b. Utilice discos compactos con señales de audio digital.

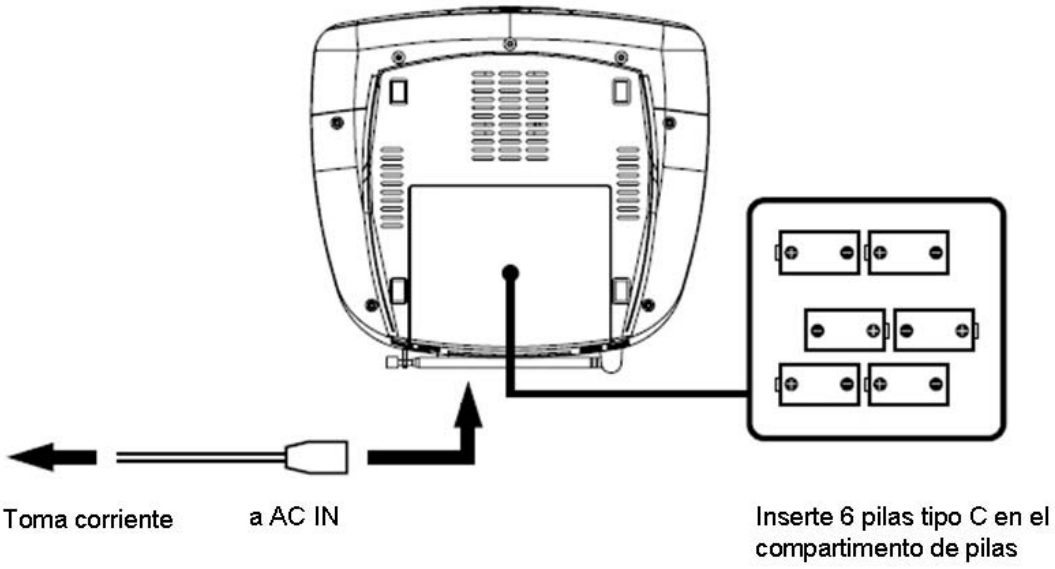

FUENTE ALIMENTACIÓN

TOMA DE TIERRA

Puede conectar esta unidad portátil a una toma de tierra con un cable AC.

Compruebe que el voltaje del aparato coincida con el del lugar.

Asegúrese de que el cable AC esté completamente conectado a la unidad.

PRECAUCION

Para evitar una descarga eléctrica, compruebe que el enchufe está totalmente insertado en la toma.

FUNCIONAMIENTO A PILAS

Introduzca 6 pilas tamaño "C" en el compartimiento de las pilas.

Asegúrese que las pilas están bien colocadas para evitar daños en el aparato. Retire las pilas del aparato siempre que no lo vaya a utilizar durante un largo período de tiempo ya que de lo contrario, pueden producirse filtraciones y, consecuentemente, dañar la unidad.

NOTA

Asegúrese que las pilas están correctamente puestas con la polarizad “+” o “-“.

Use pilas del mismo tipo. No mezcle pilas diferentes.

Si no usa el aparato o el mando durante cierto tiempo (más de un mes), quite las pilas para evitar derrames. Si hubiera alguna pérdida de líquido de la pila , por favor contacte con nuestros Servicios Técnicos para que le asesoren.

POSICIÓN DE MANDOS

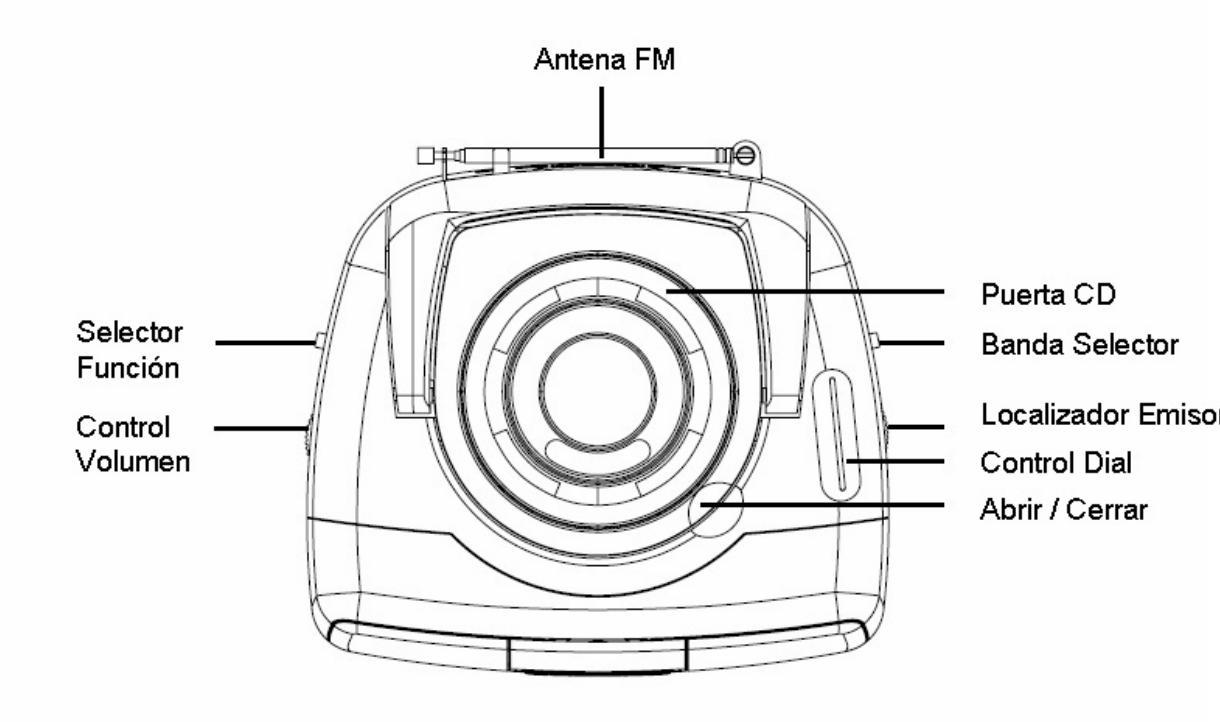

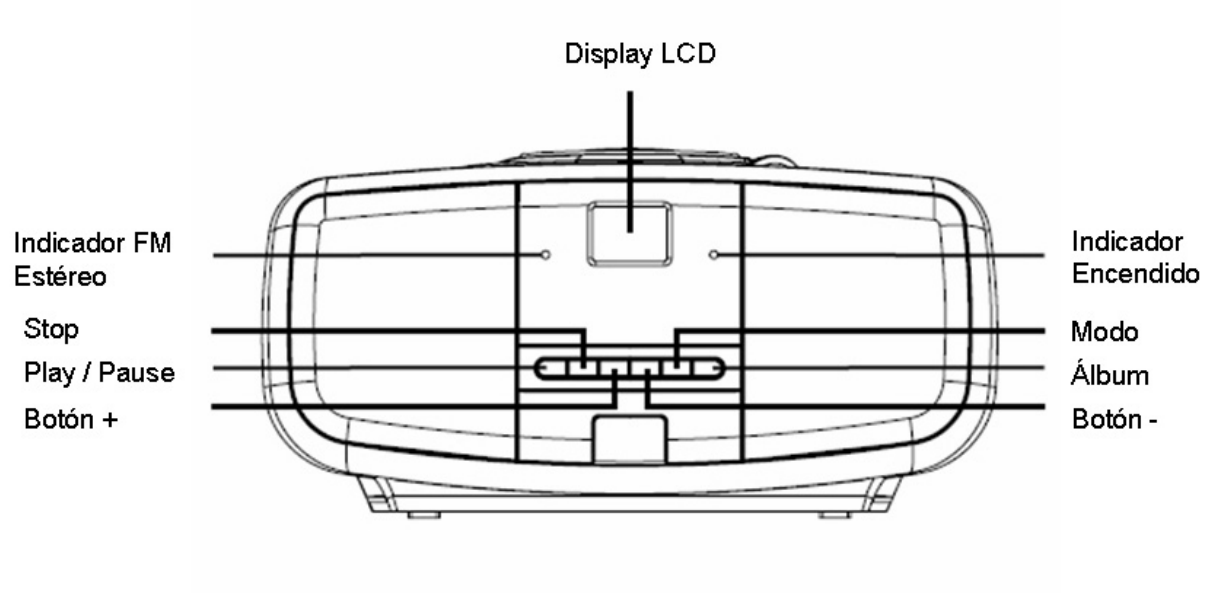

RADIO

1 Ponga el selector de función en la posición “RADIO”.

2 Seleccione la banda deseada (el dígito de frecuencia de radio aparecerá en el dial).

3 Ajuste la frecuencia de radio en la emisora que desee utilizando el sintonizador. 4 Ajuste el control del Volumen a su gusto.

Recepción FM / FM-Estéreo

• Sitúe el selector en la posición de recepción “MONO”.

• Sitúe el selector en la posición “FM-ST” para la recepción “FM-Estéreo”. El indicador estéreo se encenderá indicando el modo “FM Estéreo”, cuando se sintonice una emisora estéreo.

PARA MEJOR RECEPCIÓN

Reoriente la antena para mejor recepción.

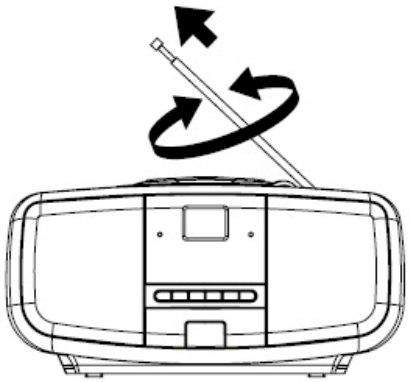

Reoriente el aparato para mejor recepción AM.

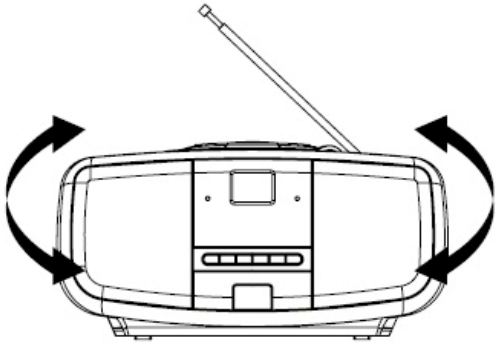

REPRODUCCION CD / CD MP3

PLAY / PAUSE ⏵ ⏸	Pulse para empezar reproducción CD/CDMP3. Pulse otra vez para parar temporalmente la reproducción. Pulse de nuevo para volver a reproducción.
SKIP + ⏭	Pulse para ir a la anterior o siguiente canción.
SKIP - ⏮	Pulse y aguante para ir al punto de la canción que desee.
STOP ■	Pulse para parar toda la reproducción.

REPRODUCCIÓN

1 Ponga el selector FUNCTION a modo CD/MP3.

2 Abra la puerta del CD y ponga un CD/CDMP3.

3 Cierre la tapa del compartimento del CD.

4 Aparece en el Display:

Para CD: Número total de canciones en el CD.

Para CDMP3: Aparece MP3.

5 Pulse Play/Pause para empezar reproducción CD/CDMP3.

6 Ajuste el nivel del volumen.

7 Pulse Play/Pause otra vez cuando quiera hacer una pausa temporal de la reproducción.

8 Pulse Stop para acabar con reproducción.

PROGRAMA

Memoria del CD

Puede programar hasta 20 pistas en cualquier orden.

Antes de programar, asegúrese de que pulsa el botón “STOP”.

1 Ponga el modo “CD/MP3/USB”.

2 Pulse el botón “PROGRAM”, aparecerá “P01”en la pantalla, además, indicará el número de programa y los dígitos de los números de las pistas.

3 Seleccione la pista deseada utilizando los botones para saltar de pista.

4 Pulse el botón “PROGRAM” de nuevo para confirmar la pista seleccionada en el programa.

5 Repita los pasos 2 y 3 para introducir más pistas en el programa.

6 Cuando todas las pistas deseadas hayan sido programadas, pulse el botón “PLAY/PAUSE” para reproducir el disco en el orden programado.

7 Pulse el botón “STOP” dos veces para borrar la programación.

MODO

Pulse MODO antes o durante el uso de un CD/CDMP3; cada vez que apriete cambiará a la siguiente canción:

1- REPITE 1
2- REPITE ÁLBUM (SÓLO MP3)
3- REPITE TODO
4- ALEATORIO
5- REPRODUCCIÓN NORMAL